

Casio kassalaitteiden valmistus, kehitys ja tuki on maailmanlaajuisesti päättynyt eikä ohjelmistopäivityksiä ole enää saatavilla.

Suosittellemme tässä vaiheessa kaikille Casio-asiakkaillemme harkitsemaan vaihtoa Mando-kassajärjestelmään jouhevan ALV muutosprosessin takaamiseksi.

OTA YHTEYTTÄ MYYNTIIMME 020 7890 750, myynti@mando.fi

Tai paikalliseen jälleenmyyjääsi

Tarjoamme Casion kassalaitteisiin rajoitetusti ALV muutosohjeita, emme vastaa ohjeen mahdollisista virheistä tai yhteensopivuudesta vanhoihin kassalaitteisiin. Kassalaitteita on enää rajoitetusti saatavilla ja ohjeen kaikkia kohtia ei ole voitu testata. Sovella ohjetta tarvittaessa.

Takaamme Mando kassajärjestelmään käyttäjille helpon ALV siirtymän. Mando kassajärjestelmään alv muutokset tapahtuvat automaattisesti nyt ja tulevaisuudessa, joten nyt on hyvä hetki vaihtaa järjestelmä helppokäyttöiseen Mando kassajärjestelmään.

LISÄTIETOJA MANDO KASSAJÄRJESTELMÄSTÄ

<https://www.mando.fi/>

Ohjeistamme alv-muutos asioissa:

Tuki: [0600-12356](tel:0600-12356). Soittohinnat 2,23€/min (alv.25.5%) + mpm/pvm. Sähköposti: tuki@mando.fi



Mando Oy Elimäenkatu 22-24 Helsinki www.mando.fi myynti@mando.fi

Tuki: [0600-12356](tel:0600-12356). Soittohinnat 2,23€/min (alv.25.5%) + mpm/pvm. **Sähköposti:** tuki@mando.fi

SE-S100 ALV MUUTOSOHJE 1.1.2026

Tämä ohje on tehty ja testattu CASIO kassojen perusohjelmilla, kassojen versiossa sekä ohjelmointitavoissa saattaa olla kassakohtaisia eroja. Sovella tätä ohjetta tarvittaessa!

Muutokset kassoille voi tehdä aikaisintaan 1.1.2026


HUOMIO! OTA KASSASTA NOLLAAVAT MYYNTIRAPORTIT ENNEN ALV MUUTOSTEN TEKEMISTÄ!

Toimet **ennen** alv muutoksia:

- Ota **Z-Päiväraportti** (nollaa)= käännä **PGM tai OW** avain **Z-** asentoon ja PAINA **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Ota **Z-Kuukausiraportti** (nollaa)=käännä **OW** avain **Z**-asentoon, näppäile 10 ja PAINA **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Ota muut mahdolliset Z raportit jota mahdollisesti seuraat esim. tuotemyynnit? kts käyttöohje tarvittaessa.

Tiedoksi: Yleensä kassojen verotaulukot ovat ohjelmoitu alla olevan mukaisesti. Tämä ohje lähtee siitä että verotaulukko on ohjelmoitu alla olevan mukaisesti. Jos kassasi verotaulukko on ohjelmoitu toisella tavalla niin sovelta tätä ohjetta.

- Verotaulukko 1 = 25.5%
- Verotaulukko 2 = 14%
- Verotaulukko 3 = 10%

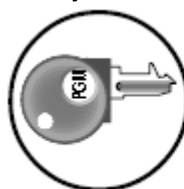


VAIHE 1 = VERORYHMIEN OHJELMOINTI

Vinkki! Käytä ohjelmoinnissa avainta joka kääntyy PGM asentoon. Avaimessa lukee kassamallista riippuen **OW** tai **PGM**

Muokkaa vain verotaulukkoa 2 joka on 14%


1. Käännä **PGM tai OW** -avain **PGM**-asentoon. Anna myyjänumero, jos näytölle tulee ilmoitus E0008
2. Näppäile **3** ja paina **SIIRTO** (SUB TOTAL)
3. Näppäile **225** ja paina **SIIRTO** (SUB TOTAL)
4. Näppäile **13.5** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
5. Näppäile **0** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
6. Näppäile **5003** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
7. Päättä ohjelmointi painamalla **SIIRTO** (SUB TOTAL)
8. **Jätä avain PGM**-asentoon ja jatka seuraavaan vaiheeseen

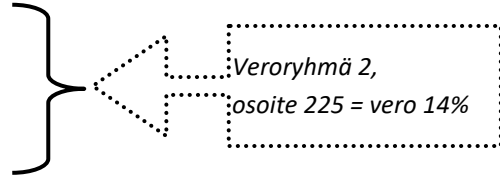

VAIHE 2 = VEROTEKSTIEN TULOSTAMINEN

Tarkista ensin millä riveillä verotekstit sijaitsevat

1. Näppäile **6** ja paina **SIIRTO (subtotal)**
2. Näppäile **201** ja **SIIRTO (subtotal)** kuitti rahaliikenne teksteistä tulostuu...
3. Tarkista tulosteesta mitkä ovat verotekstien rivinumerot

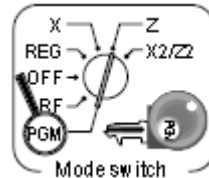


VEROTON/25,5%	0011-01
ALV. 25,5%	0012-01
VEROTON/14%	0013-01
ALV. 14%	0014-01
VEROTON /10%	0015-01
ALV. 10%	0016-01


VAIHE 3 = VEROTEKSTIEN MUUTOKSET

VEROTEKSTIEN MUUTOS 14% → 13.5%


1. Näppäile **2** ja paina **SIIRTO (subtotal)**
2. Näppäile **1301** (jos VEROTON/ 14% teksti sijaitsee rivillä **0013-01**)*
3. Paina **SIIRTO (subtotal)**

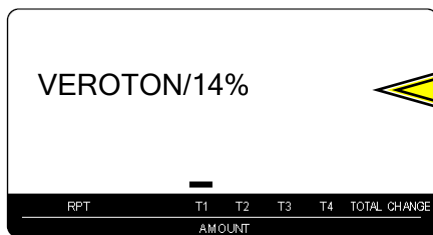


5. Näytöllä Veroton/14% teksti

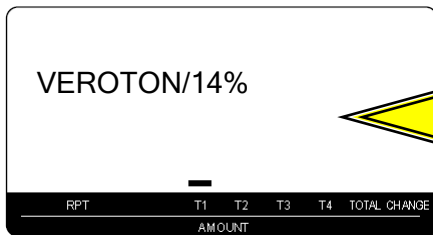

6. Paina  (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy tekstin % päälle.

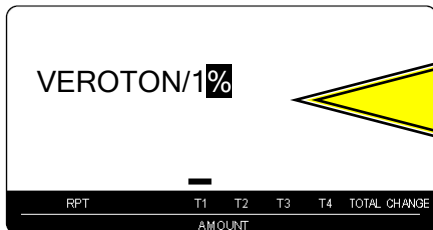

7. Paina  (pistettä) niin että teksti 14% poistuu

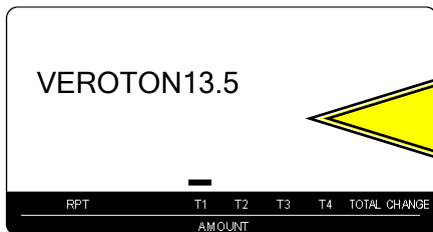

8. Kirjoita 13.5 niin että näytöllä on teksti VEROTON13.5
Paina kutakin numeronäppäintä niin kauan kunnes haluamasi merkki on näytöllä.
Katso ohje viimeiseltä sivulta

9. Paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
10. Paina **SIIRTO (subtotal)**

11. Näppäile **1401** (jos alv. 14% teksti sijaitsee rivillä **0014-01**)*

12. Paina **SIIRTO** (subtotal)

ALV. 14%

RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

AMOUNT

12.Näytöllä Alv.14% teksti

ALV. 14%

RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

AMOUNT

13.Paina  (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy % päälle.

ALV. 1%

RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

AMOUNT

14.Paina  (pistettä) niin että teksti **14%** poistuu

ALV. 13.5%

RPT T1 T2 T3 T4 TOTAL CHANGE

AMOUNT

8.Kirjoita 13.5% niin että näytöllä on teksti ALV 13.5% Paina kutakin numeronäppäintä niin kauan kunnes haluamasi merkki on näytöllä.
Katso ohje viimeiseltä sivulta

16. Paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

17. Paina **SIIRTO** (subtotal)

18. Jätä avain **PGM**-asentoon ja jatka seuraavaan vaiheeseen

VAIHE 4 = VEROSYMBOLIEN OHJELMOINTI

1. Näppäile **6** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)
2. Näppäile **223** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)
3. Jos rivillä **0004-23** on teksti **25,5%14% 10% 0%**
jos on teksti **v1 v2 v3 v4** niin tätä kohtaa ei tarvitse tehdä
4. Näppäile **2** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)
5. Näppäile **423** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)

@Kp/ ** €	0001-23
KpAS @LB *KP	0002-23
X BUSY	0003-23
25,5%14% 10% 0%	0004-23
v6 v7 v8 v9 v10	0005-23

25,5%14% 10% 0%					
RPT	T1	T2	T3	T4	TOTAL CHANGE
AMOUNT					

13. Paina  (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy 14% päälle.

25,5%14% 10% 0%					
RPT	T1	T2	T3	T4	TOTAL CHANGE
AMOUNT					

7. Paina  (pistettä) **KUNNES OLET POISTANUT 14%**

25.5%13,5% 10% 0%					
RPT	T1	T2	T3	T4	TOTAL CHANGE
AMOUNT					

9. Kirjoita teksti **13.5%**

6. Paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
7. Paina **SIIRTO (subtotal)**

8. Käännä avain **REG** asentoon

TEKSTIN KIRJOITTAMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ

Kirjoittaminen näppäimillä.
Paina kutakin numeronäppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki on näytössä.
Jos haluat korjata viimeksi kirjoittamasi merkin, paina piste (.) näppäintä. Katso ao. taulukosta, mitä merkkejä kunkin näppäimen alta löytyy.
KIRJAINKOODIT:

Key	Text
7	7 0 - / : ! ? " () * # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [] ' { } . - . \ _ ' £ x ö i € § (space) -
8	A B C a b c Ø Ä Å Æ Á Â Ã Ä Ç È É à á â ã Ä
9	O E F d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
4	G H I g h i 4 I Y I I Y i l i
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o Ø Ñ Ö ø Ó Ô Õ Ö Ñ Ò Ò Ò ø ó ö
1	P Q R S p q r s 1 P p ß
2	T U V t u v 2 Ü Ú Û Ü Û Ü Û Ü µ
3	W X Y Z w x y z 3 Ŵ Ŷ ŷ ŷ
0	0
00	(Right cursor)
.	(Delete)

