

Suosittellemme tässä vaiheessa kaikille Casio-asiakkaillemme vaihtoa Mando-kassajärjestelmään, sillä Casion valmistus ja tuki on maailmanlaajuisesti päättynyt, emmekä tule jatkossa saamaan minkäänlaisia päivityksiä näihin järjestelmiin.

Casion tilalle olemme luoneet oman Mando-kassajärjestelmän. Tästä myös lisätietoja kotisivuiltamme!  
[www.mando.fi](http://www.mando.fi)

Ohjeet on tehty vain kassan perusasetuksille, joten emme vastaa ohjeista, mikäli kassaan on tehty jotain muita muutoksia tai asetuksia.



# Se helpoin kassaratkaisu yrityksellesi. Tutustu kotimaiseen Mando-kassaan!

Puh. 0207890750

myynti@mando.fi

Mando Oy Elimäenkatu 22-24 Helsinki [www.mando.fi](http://www.mando.fi) myynti@mando.fi

**Tuki:** [0600-12356](tel:0600-12356). Soittohinnat 2,23€/min (alv.25.5%) + mpm/pvm. **Sähköposti:** [tuki@mando.fi](mailto:tuki@mando.fi)

## SE-S400/SE-C3500/SE-S3000/SE-C3500 ALV MUUTOSOHJE 1.1.2026

Tämä ohje on tehty ja testattu CASIO kassojen perusohjelmilla, kassojen versiossa sekä ohjelmointitavoissa saattaa olla kassakohtaisia eroja. Sovella tätä ohjetta tarvittaessa!

**Muutokset kassoille voi tehdä aikaisintaan 1.1.2026**

### HUOMIO! OTA KASSASTA NOLLAAVAT MYYNTIRAPORTIT ENNEN ALV MUUTOSTEN TEKEMISTÄ!

Toimet **ennen** alv muutoksia:

- Ota **Z-Päiväraportti** (nollaa)= käännä **PGM tai OW** avain **Z-** asentoon ja **PAINA KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Ota **Z-Kuukausiraportti** (nollaa)=käännä **OW** avain **X2/Z2**-asentoon, Valitse rivi kuukausi **Z PAINA KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Ota **Z-Vuosiraportti** (nollaa)= käännä **OW** avain **X2/Z2-** asentoon, valitse vuosi **Z** ja **PAINA KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
- Ota muut mahdolliset **Z** raportit jota mahdollisesti seuraat esim. tuotemyynnit? kts käyttöohje tarvittaessa.

Tiedoksi: Yleensä kassojen verotaulukot ovat ohjelmoitu alla olevan mukaisesti. Tämä ohje lähtee siitä että verotaulukko on ohjelmoitu alla olevan mukaisesti. Jos kassasi verotaulukko on ohjelmoitu toisella tavalla niin sovelta tätä ohjetta.

- Verotaulukko 1 = 25.5%
- Verotaulukko 2 = 14%
- Verotaulukko 3 = 10%



## VAIHE 1 = VERORYHMIEN OHJELMOINTI

Vinkki! Käytä ohjelmoinnissa avainta, joka kääntyy PGM asentoon. Avaimessa lukee kassamallista riippuen **OW** tai **PGM**


**Muokkaa vain verotaulukkoa 2 joka on 14%**

1. Käännä **PGM tai OW** -avain **PGM**-asentoon. Anna myyjänumero jos näytölle tulee ilmoitus E0008
2. Mene riville järjestelmäasetukset (nuoli alas) ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
3. Näppäile **3** ja paina **SIIRTO** (SUB TOTAL)
  
4. Näppäile **225** ja paina **SIIRTO** (SUB TOTAL)
5. Näppäile **13.5** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
6. Näppäile **0** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
7. Näppäile **5003** ja paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)
8. Päätä ohjelmointi painamalla **SIIRTO** (SUB TOTAL)
9. Paina **6** ja **SIIRTO** (SUB TOTAL)
10. **Jätä avain PGM-asentoon** ja jatka seuraavaan vaiheeseen.

## VAIHE 2 = VEROTEKSTIEN TULOSTAMINEN

Tarkista ensin millä riveillä verotekstit sijaitsevat

1. Näppäile **6** ja paina **SIIRTO (subtotal)**
2. Näppäile **201** ja **SIIRTO (subtotal)** kuitti rahaliikenne teksteistä tulostuu...
3. Tarkista tulosteesta mitkä ovat verotekstien **rivinumerot**

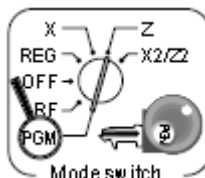


VEROTON/25.5%	0033-01
ALV. 25.5%	0034-01
VEROTON/14%	0035-01
ALV. 14%	0036-01
VEROTON /10%	0037-01
ALV. 10%	0038-01


## VAIHE 3 = VEROTEKSTIEN MUUTOKSET

### VEROTEKSTIEN MUUTOS 14% → 13.5%


1. Näppäile **2** ja paina **SIIRTO (subtotal)**
2. Näppäile **3501** (jos VEROTON/ 14% teksti sijaitsee rivillä **0035-01**)\*
3. Paina **SIIRTO (subtotal)**

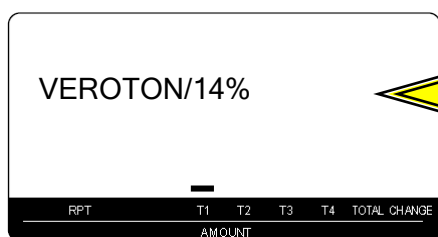


5. Näytöllä Veroton/14% teksti

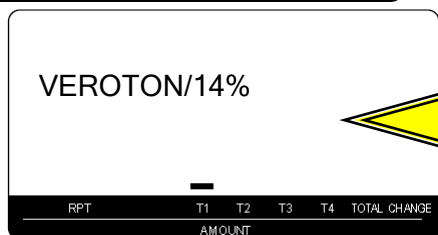

6. Paina **00** (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy tekstin % päälle.

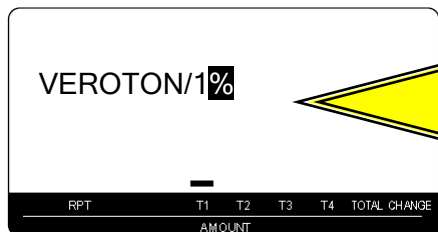

7. Paina **.** (pistettä) niin että teksti 14% poistuu

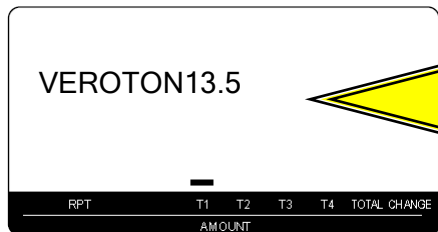


8. Kirjoita 13.5 niin että näytöllä on teksti VEROTON13.5 Painalla numero 7 saat syötettyä pisteen. Katso ohjeen viimeinen sivu.


9. Paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
10. Paina **SIIRTO (subtotal)**


11. Näppäile **3601** (jos alv. 14% teksti sijaitsee rivillä **0036-01**)\*


12. Paina **SIIRTO** (subtotal)

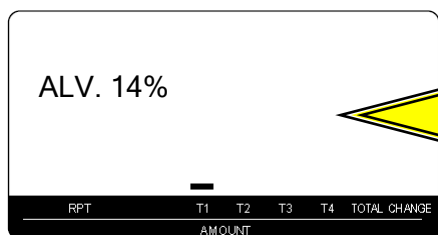


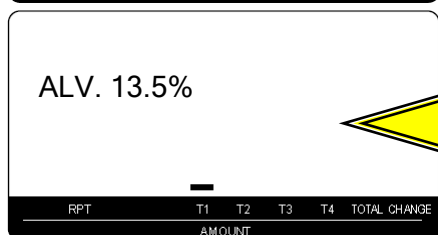
12.Näytöllä Alv.14% teksti

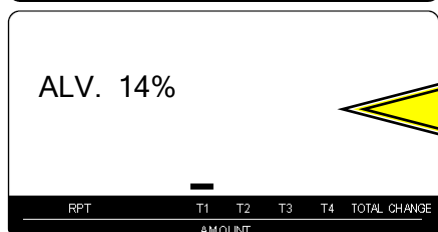

13.Paina  (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy % päälle.

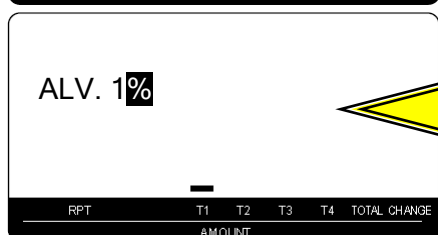

14.Paina  (pistettä) niin että teksti 14% poistuu



15.Korvaa 14% tekstillä 13.5% niin että näytöllä lukee ALV 13.5%  
Painalla numero 7 saat syötettyä % ja pisteen. Katso ohjeen viimeinen sivu.

16. Paina **KÄTEINEN** (CA/AMT TEND)

17. Paina **SIIRTO** (subtotal)



18. Jätä avain **PGM**-asentoon ja jatka seuraavaan vaiheeseen


## VAIHE 4 = VEROSYMBOLIEN OHJELMOINTI



1. Näppäile **6** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)
2. Näppäile **223** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)


3. Jos rivillä **0004-23** on teksti **25.5%14% 10% 0%**  
jos on teksti **v1 v2 v3 v4** niin tätä kohtaa ei tarvitse tehdä
4. Näppäile **2** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)
5. Näppäile **423** ja paina **SIIRTO** (SUBTOTAL)



@Kp/ ** €	0001-23
KpAS @LB *KP	0002-23
X BUSY	0003-23
<b>25.5 14 10% 0%</b>	<b>0004-23</b>
v6 v7 v8 v9 v10	0005-23

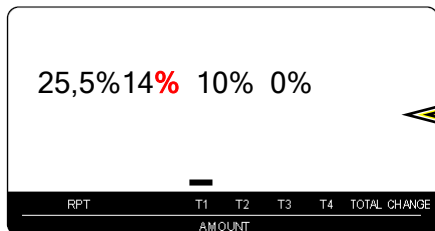

13. Paina  (tuplanollanäppäintä), niin kauan että kursori siirtyy % päälle.

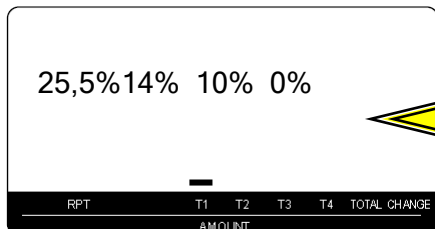

7. Paina  (pistettä) **KUNNES OLET POISTANUT 14%**

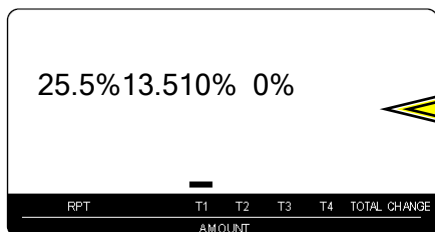

9. Kirjoita teksti **13.5**

6. Paina **KÄTEINEN (CA/AMT TEND)**
7. Paina **SIIRTO (subtotal)**
8. Käännä avain **REG** asentoon

# TEKSTIN KIRJOITTAMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ

Kirjoittaminen näppäimillä.

Paina kutakin numeronäppäintä niin monta kertaa, että haluamasi merkki on näytössä.

Jos haluat korjata viimeksi kirjoittamasi merkin, paina piste (.) näppäintä. Katso ao.

taulukosta, mitä merkkejä kunkin näppäimen alta löytyy.

KIRJAINKOODIT:

Key	Text
7	[ > \$ ¥ % & [ ] ' {   } . - : \ _ ' € 7 0 - / : ! ? " ( ) * # + . ^ ; < = x ó i € § (space) ]
8	[ A B C a b c Ø Ä Å Æ Á Â Ã Ä Ç à á â ã ä å ä å Ç ]
9	D E F d e f 9 0 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I g h i 4 I I I I I I I I I
5	J K L j k l 5
6	[ M N O m n o Ø Ñ Ö ø Ó Ô Õ Ö Ñ Ò Ó Ò ø ó ö ]
1	P Q R S p q r s 1 P P ß
2	T U V t u v 2 Ü Ú Ó Ú Ó Ú Ó Ú Ó μ
3	W X Y Z w x y z 3 Ÿ Ÿ Ÿ
0	0
00	(Right cursor)
.	(Delete)

